

Abrir DMZ ONT HUAWEI

Valido para modelos HG8245H, HG8245T, HG8247H, HG8247T (NO PARA EG8245H)

Nos vamos a un equipo (ordenador, móvil, etc) que esté conectado a nuestra red, por cable o por wifi.



En el navegador de internet nos vamos a la barra de direcciones (NO en el buscador) y escribimos <http://192.168.100.1> le damos a ir (o a intro)

No aparecerá la ventana de nuestro router, nos pide usuario (Account) y contraseña para poder acceder.



USUARIO: root

CONTRASEÑA: admin


Una vez dentro, buscamos en el menú el apartado:

FORDWARD RULES → DMZ Configuration

Para abrir DMZ tenemos que tener en cuenta que se abre DMZ a una dirección IP, y que solo podemos abrir DMZ a un dispositivo.

Para ello le damos a **NEW**

Tildamos "Enable DMZ"

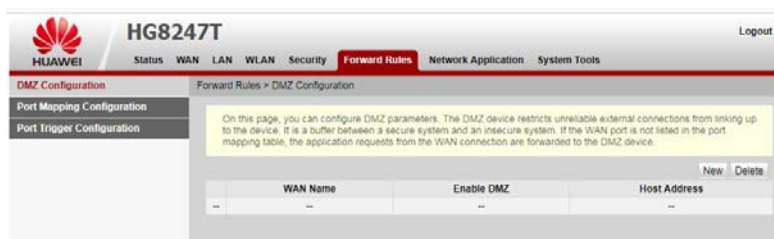

En "Host address"

ponemos la IP a la que queremos abrir DMZ (si está conectado podemos elegirlo en el menú que se despliega al lado)

Guardamos los cambios con **APPLY**

IMPORTANTE: La zona Desmilitarizada (DMZ) hace que para esa IP, el router deja todos los puertos abiertos, excepto los que se corten en el NAT, por lo cual si lo habilitamos está peligrando la seguridad de nuestra red. Si tiene alguna duda no lo haga, pregúntenos primero.