

Abrir DMZ en router TP-Link

Todos los modelos de TP-Link (TL-WR841N)

Nos vamos a un equipo (ordenador, móvil, etc) que esté conectado a nuestra red, por cable o por wifi.




En el navegador de internet nos vamos a la barra de direcciones (NO en el buscador) y escribimos <http://192.168.0.1> le damos a ir (o a intro)

No aparecerá la ventana de nuestro router, nos pide usuario y contraseña para poder acceder.

USUARIO: admin

CONTRASEÑA: admin

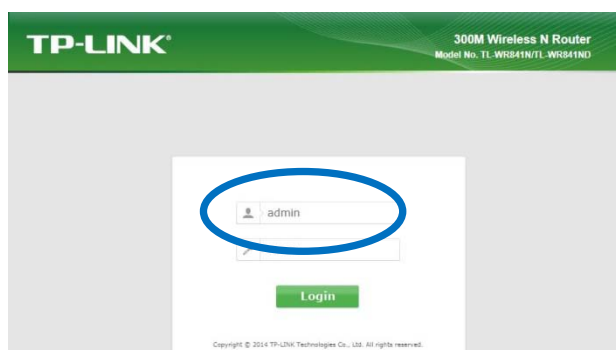


Una vez dentro, buscamos en el menú el apartado:

Forwarding → *DMZ*

Para abrir DMZ tenemos que tener en cuenta que se abre DMZ a una dirección IP, y que solo podemos abrir DMZ a un dispositivo.

Marcamos la casilla "Enable"

En "DMZ Host Ip Address" pondremos la IP del dispositivo al que queremos abrir DMZ.

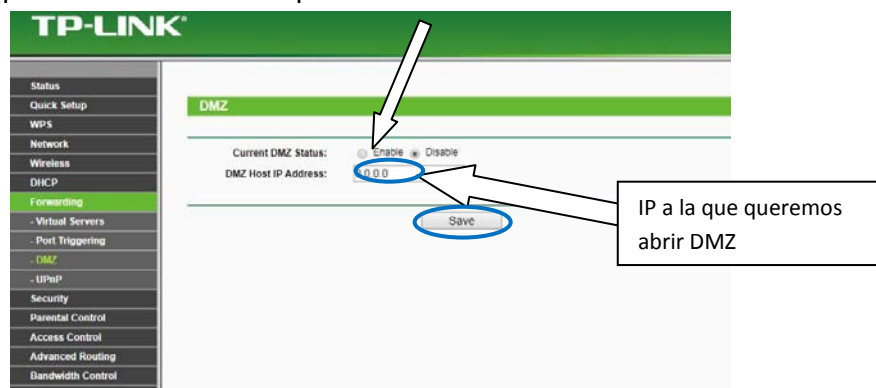

El cambio se hará cuando le demos a **SAVE**

IMPORTANTE: La zona Desmilitarizada (DMZ) hace que para esa IP, el router deja todos los puertos abiertos, excepto los que se corten en el NAT, por lo cual si lo habilitamos está peligrando la seguridad de nuestra red. Si tiene alguna duda no lo haga, pregúntenos primero.