

Abrir puertos ONT HUAWEI

Valido para modelos HG8245H, HG8245T, HG8247H, HG8247T (NO PARA EG8245H)

Nos vamos a un equipo (ordenador, móvil, etc) que esté conectado a nuestra red, por cable o por wifi.



En el navegador de internet nos vamos a la barra de direcciones (NO en el buscador) y escribimos <http://192.168.100.1> le damos a ir (o a intro)

No aparecerá la ventana de nuestro router, nos pide usuario (Account) y contraseña para poder acceder.




USUARIO: root

CONTRASEÑA: admin

Una vez dentro, buscamos en el menú el apartado:

FORWARD RULES → Port Mapping Configuration

Para abrir los puertos necesarios, tenemos que tener en cuenta que los puertos se abren a una dirección IP concreta con lo que si esta IP cambia se perdería el privilegio de los puertos, para que esto no pase tendríamos que reservar esa dirección o poner una dirección manual a los dispositivos.

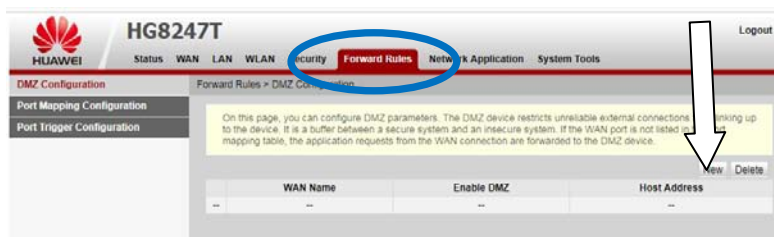

Para abrir los puertos le damos a **NEW**

Se nos abren las opciones, aquí elegimos el protocolo TCP/UDP dependiendo de lo que busquemos.

Escribimos el puerto externo e interno que queremos abrir, o en que puerto empieza y en que puerto acaba.


En "mapping name" podemos poner un nombre para identificarlos más tarde (ejemplo PS3, o puertosCAM)

Y en "Internal Host" pondremos la IP para la que queremos abrir ese puerto, (si está conectada a la red podemos elegir el dispositivo en el desplegable)

Los cambios se guardarán cuando le demos a **APPLY**.

Podemos seguir añadiendo puertos si volvemos a darle a **NEW**

Para borrarlos solo tenemos que marcar la primera casilla y darle a **DELETE**

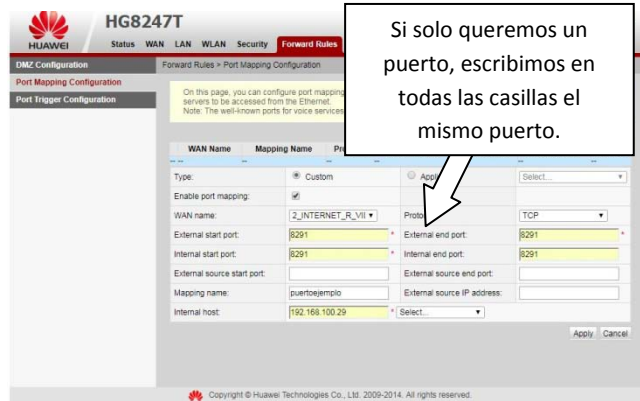

IMPORTANTE: Abrir los puertos hace que para esa IP, el router deje entrar y salir cualquier conexión, por lo que tenemos que ser conscientes de que está peligrando la seguridad de nuestra red. Si tiene alguna duda no lo haga, pregúntenos primero.